

Owner's Manual

TRIPP LITE
SERIES

USB Peripheral Sharing Switch – 2-Port

Model:
U215-002



Purchased product
may differ from image.

Español 15
Français 29



Powering Business Worldwide

PRODUCT REGISTRATION

Register your product
today for a chance to win
an ISOBAR® surge protector
in our monthly drawing!

**[Tripplite.Eaton.com/
warranty](http://Tripplite.Eaton.com/warranty)**

Product Features

- Up to 2 computers can share a USB 2.0 or USB 1.1 device, such as a printer or flash drive
- Instant switching delivers one-touch port control via a mouse, hotkey or manual push button
- Idle time-out switching ensures all data is sent from the active printer buffer before switching ports
- Supports data transfer speeds up to 480Mbps
- No power supply required

Package Includes

- U215-002
- (x2) USB A/B Device Cable, 1.5 ft.
- Software CD
- Owner's Manual

System Requirements

- (x2) Computers with available USB ports
- USB Device
- USB Share Software compatible with Windows XP and later, and Mac OS X 10.3 and later

Quick Installation

Software Installation

Installing the USB Sharing Application:

- 1.** Insert the application CD in the computer's CD-ROM drive to start the installation process. If the computer does not have a CD-ROM drive, a software download is available from Tripplite.Eaton.com/support.
- 2.** If the installation does not automatically start, navigate to the CD-ROM drive in the computer window (for Windows systems) or in Finder (for Mac OS X), and double-click the corresponding driver file.
- 3.** The Install page will display. The installation process should only take a few seconds.

Quick Installation

4. When the “End of Installation” dialog box displays, click “Finish”.

Note: A PC reboot after installation is highly recommended.

Taskbar Status Indicators



Status Indicator Color	Indicates
Red	Another computer is using the device; switching between PCs during this time (busy status) may not be possible.
Green	Device is connected.
Yellow	Device is currently connected to another computer. Press Ctrl + F11 to switch, or use a mouse to right-click and select “switch” (for Mac OS X, use Alt + F11). The manual push button on the unit can also be used.

Quick Installation

Note: *The Taskbar's status indicator will be GREEN for ALL computers if the switch is improperly installed. Storage devices such as external hard drives and printers will continue to send signals to and from the computer when they are connected. When this occurs, the indicator icon will blink red. If controlling the USB Peripheral Sharing Switch without busy statuses is preferred, simply press Ctrl + F11 (for Mac OS X, use Alt + F11) and the confirmation message will open. Click "Yes" to confirm the switch.*

Upstream (PC) Connector	Four USB Type-B connect to PCs.
Downstream (USB Peripheral) Connector	One USB Type-A connects to device.
Port Selection*	Via keyboard (hotkey), push-button switches or mouse (taskbar icon).
Power	Bus Powered (no external AC power needed).
Operating Systems Supported**	Windows (up to 10); Mac OS X (up to 10.11); Linux

**Linux OS is not compatible with USB Sharing Application software; port selection is only possible via push-button switches.*

***The operating systems listed are supported at the time of the creation of this Owner's Manual. For a listing of the most current operating systems supported, go to Tripplite.Eaton.com.*

Quick Installation

Notes:

1. *This USB Peripheral Sharing Switch enables multiple computers to share one USB device, such as a USB printer, scanner or hard drive. However, it does not apply to a mouse or keyboard. If it is necessary to access multiple computers with one mouse, keyboard or monitor, use a KVM switch.*
2. *When using the USB Peripheral Sharing Switch to share a USB storage device, the device must first be ejected before switching ports (in order to avoid any data loss).*
3. *When using Mac OS X, use the ALT + F11 hotkey to switch the device.*
4. *It is strongly recommend that the suspend (sleep) function of the OS is disabled while using the USB Peripheral Sharing Switch.*


Troubleshooting

Windows and Mac Sleep Mode

Problems may occur in Windows or Mac Sleep Mode. If so, the icon on the Taskbar will be green on multiple PCs. If this type of problem occurs, disconnect and reconnect the USB Peripheral Sharing Switch. To prevent this problem, it is strongly recommended to first check the sleep mode for your Windows/Mac OS. Once checked, follow these steps to modify the default setting.


Troubleshooting - Windows OS

- Open the Start menu, then click on Control Panel

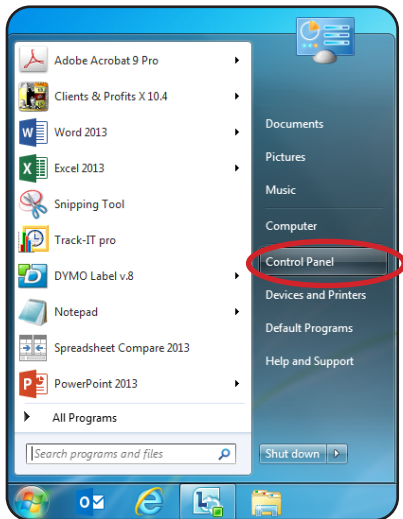


Troubleshooting – Windows OS

- From the Control Panel window, select Power Options.

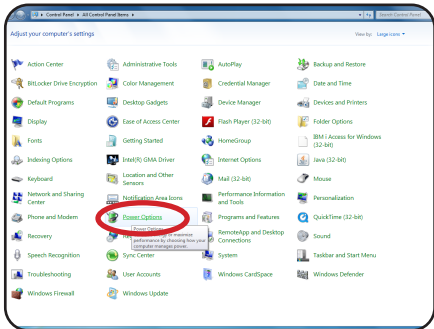


Troubleshooting - Windows OS

- Once inside the Power Options window, choose "Never" from the "Put the computer to sleep" dropdown.

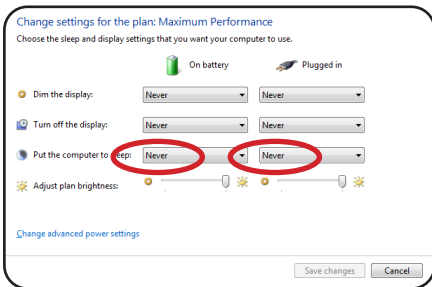


Troubleshooting – Mac OS

- Select System Preferences, then click on the Energy Saver icon.

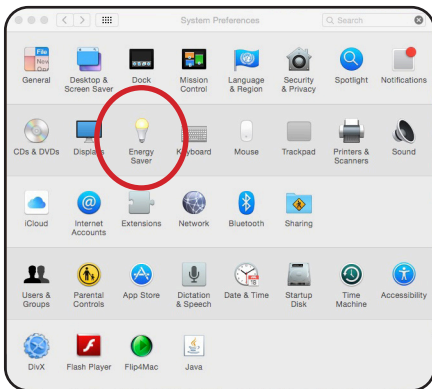

Troubleshooting – Mac OS

- Once inside the Energy Saver window, slide the sleep mode bar to “Never”.

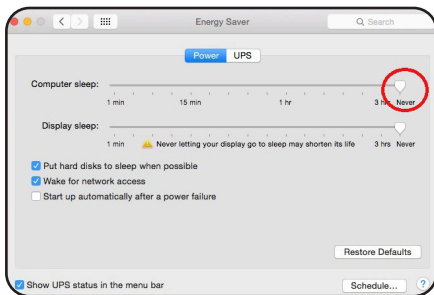

Hotkey Control Problems in Mac OS X

When using the ALT + F11 hotkey in Mac OS X, turn on the “Function” keys in the Keyboard window, then turn off the “Sticky” keys in the Accessibility window (both are located in System Preferences).

Warranty and Product Registration

1-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit Tripplite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

PRODUCT REGISTRATION

Visit Tripplite.Eaton.com/warranty today to register your new product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Eaton Tripp Lite series product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Warranty and Product Registration

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com



© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
24-08-002 /
93-361A_RevC
August 2024

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

**Switch para Compartir
Periféricos USB – 2 Puertos**

Modelo:
U215-002



El producto comprado
puede diferir de la imagen.

English 1
Français 29

Características del Producto

- Hasta 2 computadoras pueden compartir un dispositivo USB 2.0 o USB 1.1, como una impresora o unidad flash
- La conmutación instantánea permite el control del puerto con un solo toque mediante el mouse, tecla de acceso rápido o un botón
- La conmutación de tiempo de espera de inactividad asegura que todos los datos se envíen desde el buffer de la impresora activa antes de cambiar los puertos
- Soporta tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps.
- No se necesita fuente alimentación

El paquete incluye

- U215-002
- (x2) Cable para Dispositivo USB A/B, 46 cm (1.5 pies]
- CD de Software
- Manual del Propietario

Requisitos del Sistema

- (x2) Computadoras con puertos USB disponibles
- Dispositivo USB
- Software de Compartido por USB compatible con Windows XP y posterior y Mac OS X 10.3 y posterior

Instalación Rápida

Instalación de Software

Instalación de la Aplicación de Compartido USB:


- 1.** Para iniciar el proceso de instalación, inserte el CD de la aplicación en la unidad de CD-ROM de la computadora. Si la computadora no tiene una unidad CD-ROM, está disponible una descarga de software desde Triplite.Eaton.com/support.
- 2.** Si la instalación no inicia automáticamente, nevegue a la unidad de CD-ROM en la ventana de la computadora (para sistemas Windows) o en el Finder (para Mac OS X) y haga doble click en el archivo del controlador correspondiente.
- 3.** Se mostrará la página de Instalación. El proceso de instalación tardará solamente unos segundos

Instalación Rápida

4. Cuando se muestra el cuadro de diálogo “Fin de la Instalación”, haga click en “Terminar”.

Nota: Es altamente recomendable un reinicio de la PC después de la instalación.

Indicadores de Estado en la Barra de Tareas

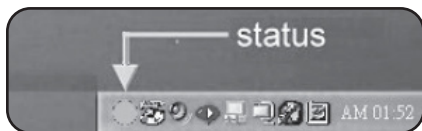

Color del Indicador de Estado	Indica
Rojo	Otra computadora está usando el dispositivo; Puede no ser posible la conmutación entre PCs durante este tiempo (Estado de ocupado).
Verde	El dispositivo está conectado.
Amarillo	El dispositivo está conectado actualmente a otra computadora. Oprima Ctrl + F11 para cambiar o use un mouse para hacer click con el botón derecho y seleccione “cambiar” (para Mac OS X, use Alt + F11). También puede usarse el botón en la unidad.

Instalación Rápida

Nota: Si el switch no está correctamente instalado, el indicador de estado de la barra de tareas estará en VERDE para TODAS las computadoras. Cuando estén conectados dispositivos de almacenamiento como discos duros externos e impresoras, éstos continuarán enviando señales hacia y desde la computadora. Cuando esto ocurra, el icono indicador destellará en rojo. Si se prefiere controlar el Switch para Compartir Periféricos USB sin estados de ocupado, simplemente oprima Ctrl + F11 (para Mac OS X, use Alt + F11) y se abrirá el mensaje de confirmación. Haga click en "Sí" para confirmar el switch.

Conector de Subida (PC)	Cuatro USB Type-B se conectan a las PCs.
Conector de Bajada (Periférico USB)	Un USB Type-A se conecta al dispositivo.
Selección de Puerto*	Mediante el teclado (tecla rápida), botones o mouse (icono de barra de tareas).
Energía	Alimentado por Bus (no se necesita alimentación externa de CA).
Sistemas Operativos Permitidos**	Windows (hasta 10); Mac OS X (hasta 10.11); Linux

**Linux OS no es compatible con el programa de Aplicación de Compartido USB; la selección de puerto solo es posible mediante el botón de presión.*

***Los sistemas operativos listados están permitidos al momento de la creación de este Manual del Propietario. Para una lista de los sistemas operativos más comunes aceptados, vaya a Tripplite.Eaton.com.*

Instalación Rápida

Notas:

1. *Este Switch para Compartir Periféricos permite a varias computadoras compartir un dispositivo USB como una impresora, escáner o disco duro. No obstante, no aplica para un mouse o teclado. Si es necesario acceder a múltiples computadoras con un mouse, teclado o monitor, use un KVM.*
2. *Cuando use el Switch para Compartir Periféricos USB para compartir un dispositivo USB de almacenamiento, el dispositivo debe expulsarse primero de los puertos antes de cambiar de puerto (a fin de evitar cualquier pérdida de información).*
3. *Al usar Mac OS X, use la tecla rápida ALT + F11 para cambiar el dispositivo.*
4. *Es altamente recomendable que la función de suspensión (hibernación) del Sistema Operativo esté desactivada al usar el Switch para Compartir Periféricos USB.*


Solución de Problemas

Modo de Hibernación de Windows y Mac

Pueden ocurrir problemas en el Modo de Hibernación en Windows o Mac. De ser así, el icono en la barra de tareas estará verde en múltiples PCs. Si ocurre este tipo de problema, desconecte y reconecte el Switch para Compartir Periféricos USB. Para evitar este problema, es muy recomendable comprobar primero el modo de hibernación de su Sistema Operativo Windows o Mac. Una vez comprobado, siga estos pasos para modificar la configuración predeterminada.


Solución de problemas – Sistema Operativo Windows

- Abra el menú de Inicio, haga click en el Panel de Control

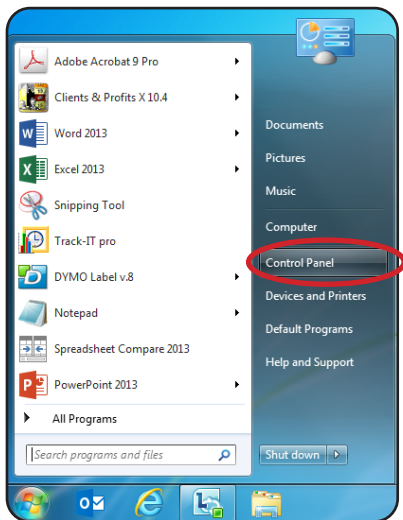


Solución de problemas – Sistema Operativo Windows

- Desde la ventana del Panel de Control, seleccione Opciones de Energía.

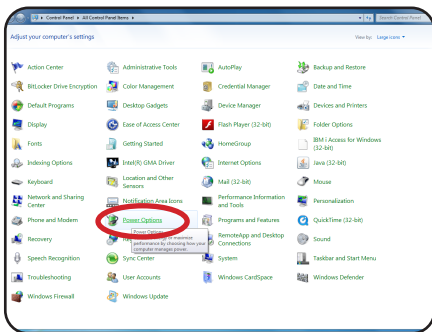


Solución de problemas – Sistema Operativo Windows

- Una vez dentro de las Opciones de Energía, elija “Nunca” en el menú desplegable “Poner la computadora en hibernación”.

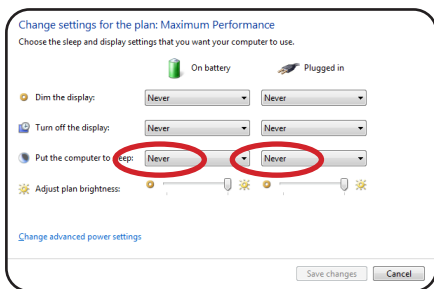


Solución de problemas – Sistema Operativo Mac

- Seleccione Preferencias del Sistema y haga click en el icono de Ahorro de Energía.

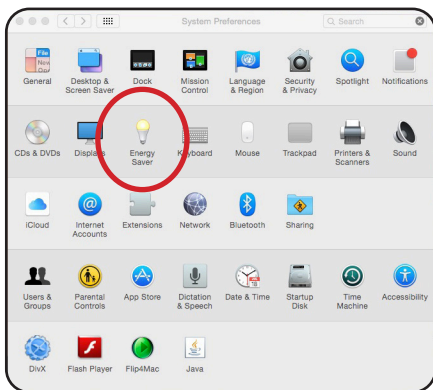

Solución de problemas – Sistema Operativo Mac

- Una vez dentro de la ventana de Ahorro de Energía, deslice la barra de modo de hibernación [Reposo en Mac] a “Nunca”.

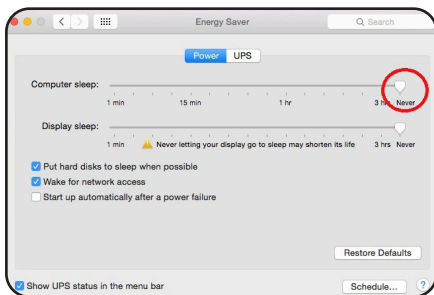

Problemas de Control con la Tecla Rápida en Mac OS X

Cuando se usa la tecla rápida ALT + F11 en Mac OS X, encienda las teclas de “Función” en la ventana de Teclado y apague las “Sticky Keys” [Pulsación Fácil de Teclas] en la ventana de Accesibilidad (ambas localizadas en Preferencias del Sistema).

Garantía

Garantía limitada por 1 año

Garantizamos por un (1) año a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite Tripplite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

No se recomienda utilizar este equipo en aplicaciones de soporte de vida donde una falla podría llegar a causar la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com



© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación No.
24-08-002 /
93-361A_RevC
Agosto 2024

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas
registradas son
propiedad de
sus respectivos
propietarios.

**Commutateur de partage de
périphérique USB – 2 ports**

Modèle :
U215-002



Le produit acheté
peut différer de l'image.

English 1
Español 15

Eaton

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Jusqu'à 2 ordinateurs peuvent partager un dispositif USB 2.0 ou USB 1.1, comme une imprimante ou une clé USB
- La commutation instantanée permet le contrôle à une touche des ports via une souris, une touche rapide ou un bouton de commande manuel.
- La commutation du temps d'inactivité permet d'assurer que toutes les données sont envoyées du tampon de l'imprimante active avant d'intervertir les ports.
- Prend en charge des débits de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 480 Mbps
- Ne nécessite aucune alimentation

L'emballage inclut

- U215-002
- (x2) Câble de l'appareil USB A/B, 45,72 cm (1,5 pi)
- CD du logiciel
- Manuel de l'utilisateur

Configuration requise

- (x2) Ordinateurs avec ports USB disponibles
- Dispositif USB
- Logiciel de partage USB compatible avec Windows XP et les versions ultérieures, et Mac OS X 10.3 et les versions ultérieures

Installation rapide

Installation du logiciel

Installation de l'application de partage USB :

- 1.** Insérer le CD de l'application dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur pour lancer le processus d'installation. Si l'ordinateur n'a pas de lecteur de CD-ROM, un logiciel peut être téléchargé en visitant Triplite.Eaton.com/support.
- 2.** Si l'installation ne débute pas automatiquement, naviguer vers le lecteur de CD-ROM dans la fenêtre de l'ordinateur (pour les systèmes Windows) ou dans Finder (pour Mac OS X), et double-cliquer sur le fichier du lecteur correspondant.
- 3.** La page Install (Installer) s'affichera. Le processus d'installation devrait prendre seulement quelques secondes.

Installation rapide

4. Lorsque la fenêtre de dialogue « End of Installation » (Fin de l'installation) s'affiche, cliquer sur « Finish » (Terminer).

Remarque : Il est fortement recommandé de redémarrer de PC après l'installation.

Témoins d'état de la barre des tâches



Couleur du témoin d'état	Indique
Rouge	Un autre ordinateur utilise le dispositif, il peut ne pas être possible de passer d'un PC à l'autre pendant cette période (état occupé).
Vert	Le dispositif est connecté.
Jaune	Le dispositif est actuellement connecté à un autre ordinateur. Appuyer sur Ctrl + F11 pour changer ou utiliser une souris pour cliquer à droite et sélectionner « switch » (changer) (pour Mac OS X, utiliser Alt + F11). Le bouton de commande manuel sur l'appareil peut également être utilisé.

Installation rapide

Remarque : Le témoin d'état de la barre des tâches sera VERT pour TOUS les ordinateurs si le commutateur n'est pas correctement installé. Les dispositifs de stockage comme les lecteurs de disque dur externes et les imprimantes continueront d'envoyer des signaux vers et depuis l'ordinateur lorsqu'ils sont connectés. Quand cela se produit, l'icône de l'indicateur clignotera en rouge. Si l'utilisateur préfère contrôler le commutateur de partage de périphérique USB sans états occupés, appuyer simplement sur Ctrl + F11 (pour Mac OS X, utiliser Alt + F11) et le message de confirmation s'ouvrira. Cliquez sur « Yes » (Oui) pour confirmer la commutation.

Connecteur en amont (PC)	Quatre USB de type B se connectent aux PC.
Connecteur en aval (périphérique USB)	Un USB de type A se connecte à l'appareil.
Sélection du port*	Au moyen du clavier (touche rapide), commutateurs à bouton-poussoir ou souris (icône de la barre des tâches).
Alimentation	Alimentation bus (aucune alimentation CA externe requise).
Systèmes d'exploitation pris en charge**	Windows (jusqu'à 10); Mac OS X (jusqu'à 10.11); Linux

*Linux OS n'est pas compatible avec le logiciel de l'application de partage USB; la sélection du port n'est possible que par les commutateurs à bouton-poussoir.

**Les systèmes d'exploitation mentionnés sont pris en charge au moment de la création du présent manuel de l'utilisateur. Pour la liste la plus actuelle des systèmes d'exploitation pris en charge, visitez Tripplite.Eaton.com.

Installation rapide

Remarques :

1. *Ce commutateur de partage de périphérique USB permet à plusieurs ordinateurs de partager un dispositif USB, comme une imprimante, un scanneur ou un lecteur de disque dur USB. Toutefois, il ne s'applique pas à un souris ou un clavier. S'il est nécessaire d'accéder à plusieurs ordinateurs avec une souris, un clavier ou un moniteur, utiliser un commutateur écran-clavier-souris.*
2. *Lorsque le commutateur de partage de périphérique USB est utilisé pour partager un dispositif de stockage USB, le dispositif doit d'abord être éjecté avant de changer les ports (afin d'éviter toute perte de données).*
3. *Lorsque Mac OS X est utilisé, utiliser la touche rapide ALT + F11 pour changer de dispositif.*
4. *Il est fortement recommandé que la fonction d'interruption (veille) de l'OS soit désactivée durant l'utilisation du commutateur de partage de périphérique USB.*


Dépannage

Mode Veille Windows et Mac

Des problèmes peuvent survenir en Mode Veille Windows ou Mac. Le cas échéant, l'icône sur la barre des tâches sera verte sur plusieurs PC. Si ce type de problème survient, déconnecter puis reconnecter le commutateur de partage de périphérique USB. Pour éviter ce problème, il est fortement recommandé de vérifier d'abord le mode veille pour le système d'exploitation Windows/Mac. Une fois la vérification effectuée, suivre ces étapes pour modifier le paramètre par défaut.


Dépannage – Windows OS

- Ouvrir le menu Start (Départ), puis cliquer sur Control Panel (Panneau de commande).

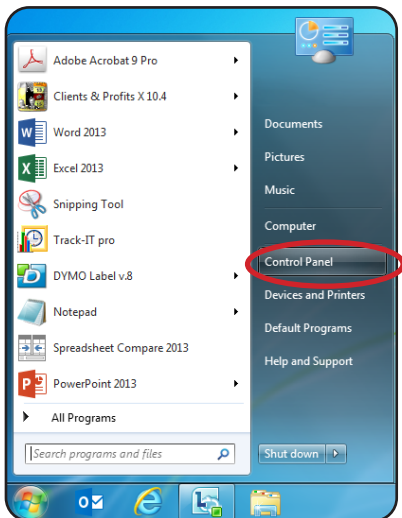


Dépannage – Windows OS

- Depuis la fenêtre Control Panel (Panneau de commande), sélectionner Power Options (Options d'alimentation).

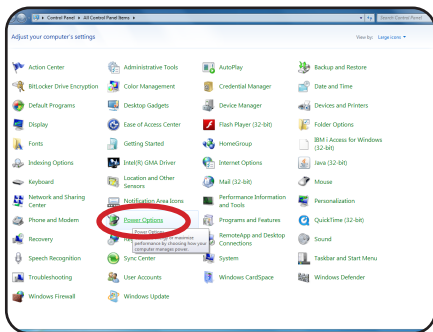


Dépannage – Windows OS

- Une fois dans la fenêtre Power Options (Options d'alimentation), choisir « Never » (Jamais) depuis le menu déroulant « Put the computer to sleep » (Mettre l'ordinateur en veille).

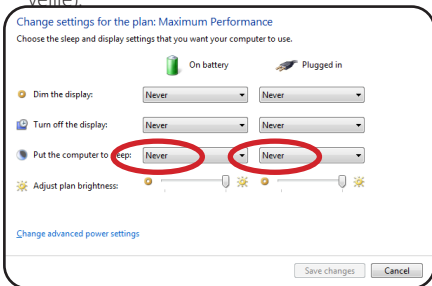


Dépannage – système d'exploitation Mac

- Sélectionner Système Preferences (Préférences système), puis cliquer sur l'icône d'économie d'énergie.

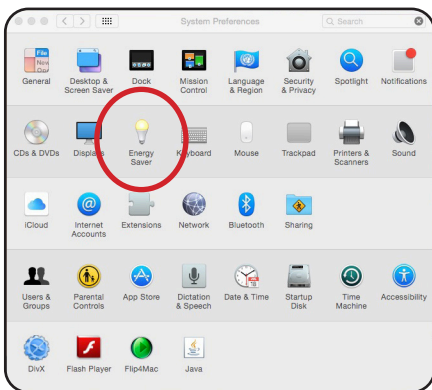

Dépannage – système d'exploitation Mac

- Une fois dans la fenêtre d'économie d'énergie, glisser la barre du mode de veille vers « Never » (Jamais).

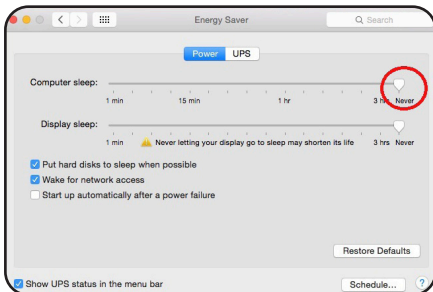

Problèmes de contrôle de la touche rapide dans Mac OS X

Lorsque la touche rapide ALT + F11 est utilisée dans Mac OS X, activer les touches « Function » (Fonction) dans la fenêtre Keyboard (Clavier), puis désactiver les touches « Sticky » (rémanentes) dans la fenêtre Accessibility (Accessibilité) (les deux se trouvent dans Préférences système).

Garantie

Garantie limitée de 1 an

Nous garantissons que nos produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de d'un (1) an à partir de la date d'achat initiale. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visiter Tripplite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne pourrons être tenus responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Garantie

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

La politique d'Eaton en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n°
24-08-002 /
93-361A_RevC
Août 2024



Eaton est une marque
déposée.

Toutes les marques
de commerce sont
la propriété de
leurs propriétaires
respectifs.